

RANDO 500

取扱い説明書

ご使用前に必ず本書を最後までお読みください。
お読みになった後はいつでも見られるように大切に保管してください。

輸入代理店 (株)野口商会 埼玉県越谷市流通団地1丁目2番5号
TEL: 048-988-1861 (代表) <http://www.noguchi-shokai.co.jp/>



初めてご使用になる前に

ご使用前に「充電方法」「充電時の注意」に従って必ず充電を行ってください。

出荷状態はロックモードになっております、下記の「ロックモード」を参照の上、ロックを解除してからご使用下さい。

警告

本製品は大変強い照射光を持つモデルの為人の目に直接照射光が入ると大変危険です。必ず安全な照射角度を設定してください。使用前には必ず点灯テストを行い、インジケータでバッテリー残量を確認してください。走行前にはライトが確実に装着されているか、荷物等で光が遮られていないことを確認してください。

注意

夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、パルスモードはあくまで補助灯としての使用に限定してください。点灯中のライトを直視しないでください、視力障害を起こす恐れがあります。不意のバッテリー切れに備えて予備ライトの携行をおすすめします。ライト本体と無線式のメーターが近くにある場合、計測、表示に影響を与える場合があります。ライト本体や付属部品が汚れたときは薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、乾拭きしてください。幼児の手が届くところには放置しないでください。故障した場合は直ちに使用を中止し、ご購入頂いた販売店にお持ちください。

充電電池の取扱い

充電プラグにゴミなどの異物が付着していないことを確認してから充電を行ってください。充電完了後は USB ケーブルを刺しっぱなしにせず、すみやかに外してください。

高温状態での充電、放電、保管は充電電池の劣化を早めます。車の中や暖房器具の近くには放置しないでください。

低温下ではバッテリーの性能が低下する為、点灯時間が減少します。


著しく点灯時間が短くなった場合はバッテリーの寿命です。

長期間使用しない場合は高温多湿を避けて保管し、定期的に 30 分程度充電してください。

ライトを廃棄する際は充電式電池リサイクル店へお持ちください。

パッケージ内容

開封後、不足が無いが確認してください。

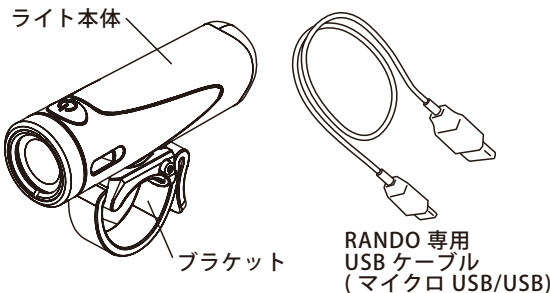

別売オプション



1 バッテリーの充電方法



インジケータ	状態(充電率)
レッド/点滅	充電中(0~25%)
レッド/パルス点灯	充電中(25~50%)
レッド/グリーンパルス点灯	充電中(50%以上)
グリーン点灯	充電完了

ライト本体の充電ポートカバーを開き、ライト本体と PC または市販の USB 充電器を付属の USB ケーブルで接続するとインジケータが点灯し充電が始まります。充電完了後はケーブルを抜いた後、防水機能維持の為、充電ポートカバーをしっかりと閉じてください。

※異物混入の原因となりますので汚れ、水分が付着した状態で、充電ポートカバーを開かないでください。

※USB 充電は 500mA 以上の出力が必要です。


RANDO500 は点灯しながら充電を行う事が出来ます。

用意したモバイルバッテリー、ハブダイナモ等の USB 出力端子と同梱されている専用 USB ケーブルで接続して充電してください。充電中の点灯モードは 125lm 固定となります。充電中は防水性が失われますので雨天など水が付着する場所での使用はお止めください。


2 自転車への取付方法




1 ブラケット後部のフックにバンドの穴を引っかけます。

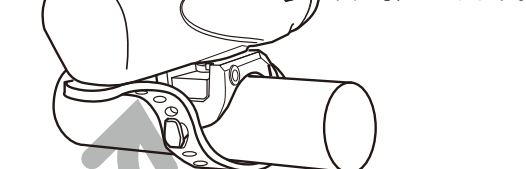

2 余ったバンドを折り、ブラケットのフックに再度ひっかけてまとめてください。




3 照射角度の調整
左右方向はブラケットの接続部を軸に自由な角度に調整することができます。

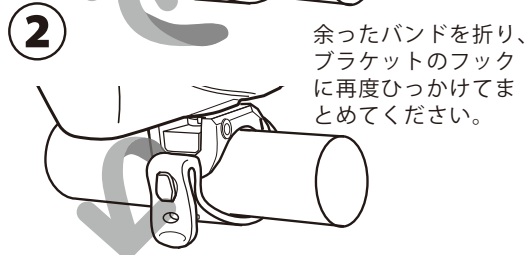

3 スイッチ操作 (点灯モード切替 / 電源オフ)


点灯モード切替

スイッチを1回押すとHiモードで点灯。スイッチを押すごとにHi→Med→Low →パルス→Hiモードのサイクルで点灯します。

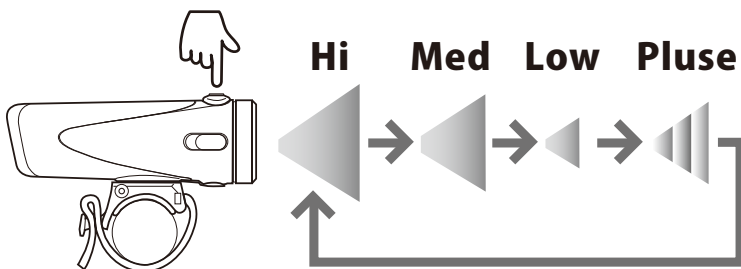

電源オフ

スイッチを長押しします。

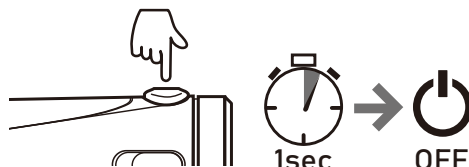


※保護回路による自動調光ついて:

点灯時の発熱で本体が高温になった場合、自動的に安全な明るさに調整されます。冷却されると通常に戻ります。

レースモード

スイッチを2秒間長押しして点灯するとHi→Lowの2パターンをみのサイクルで点灯する「レースモード」に切り替わります。

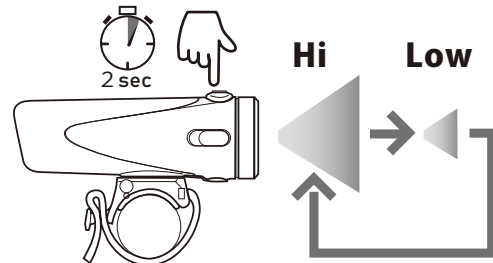

光量調整をワンブッシュで行える、ナイトレース等で便利なモードです。

4 バッテリー残量表示

インジケータ	電池残量
グリーン点灯	100~50%
グリーン/レッド点灯	50~25%
レッド点灯	25~10%
レッド点滅	10~0%




バッテリー残量が5~10%になった場合、3分毎にインジケータが赤く点滅します。



バッテリー残量がなくなった場合、12秒間点滅し自動的に電源オフになります。

5 ロックアウトモード

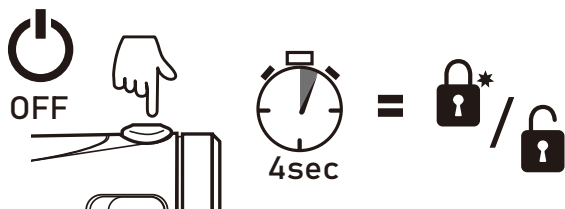

持ち運び中、不意にライトが点灯しない様にロックする事ができます。


電源が入っていない状態で4秒間スイッチを長押しすると、インジケータが赤く3回点滅しロックされます。

ロックされている状態でスイッチを押した場合、インジケータが赤く点滅するだけで点灯しません。


解除するときも4秒間スイッチを長押ししてください。インジケータが緑色に3回点滅するとロックアウトモードが解除されます。

6 ブラケットの着脱



① ブラケットがボルト固定されているモデルは2mmのアーレンキーでボルトを取り外します。

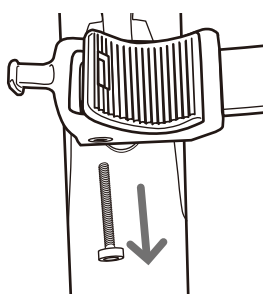

② ブラケットの内側のラバーパットをフック側からめくります。

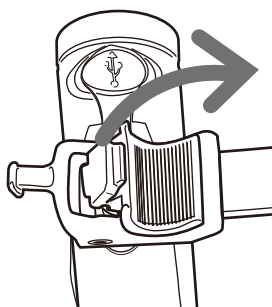

③ ラバーストラップを引いてブラケットを引き抜きます。

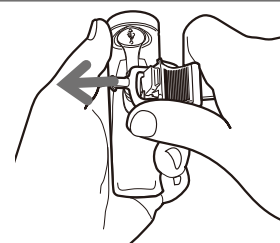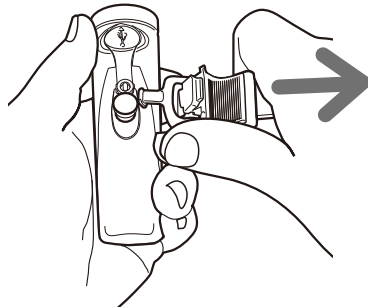

ブラケットの取り付け

取り付けるときはブラケットをカチッと音が出るまで押し込んだ後、ラバーパットをはめ込んで下さい。

※ボルト取り付けモデルの場合は、ボルトで固定します。