

VIS 180 MICRO

クイックスタートガイド



www.lightandmotion.com




箱の内容物



1

VIS 180 Micro

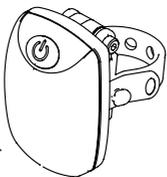


テールライト

2

マイクロUSBケーブル



充電

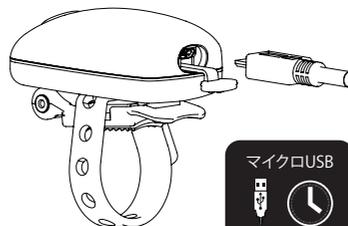


マイクロUSB

約2時間30分

USB ケーブルで充電

1. お使いのコンピュータまたは AC アダプタ上の適切な USB ポートに付属の USB ケーブルを差し込みます。
2. テールライトの下部にあるマイクロ USB 充電ポートにプラグを挿入し、USB ケーブルに VIS180 マイクロを取り付けます。
3. 充電中は、オレンジ色のサイドライトが点滅します。充電が完了すると、オレンジ色のライトがオフになります。VIS180 マイクロは、約 2.5 時間でフルに充電されます。(使用アンペアによって変わります。)

使い方

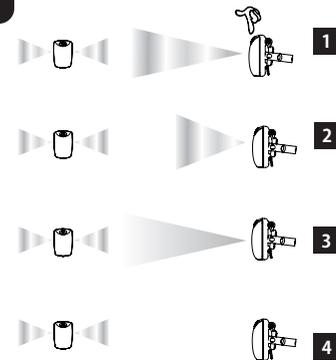


使用方法

VIS180micro は、ライト本体のスイッチを押すだけで簡単に操作ができます。電源を入れると、ハイパルス、ローパルス、点灯、補助灯のみの 4 パターンで切り替わり、これを繰り返します。


電源をオフにするためには、スイッチボタンを 1 秒間押します。




装着

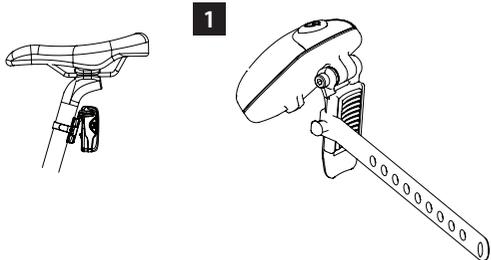


2

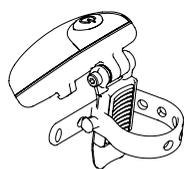

3

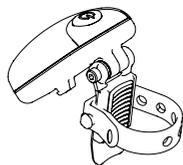


ローバッテリー警告

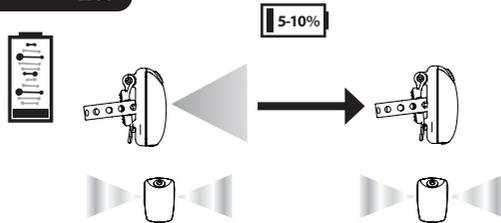

ローバッテリー時

VIS180micro のバッテリー残量が 5% ~ 10% になった場合、補助灯のみの早い点滅になります。ローバッテリー後は、モード設定を変更することができません。電源をオフにすることはできません。

オートシャットオフ機能

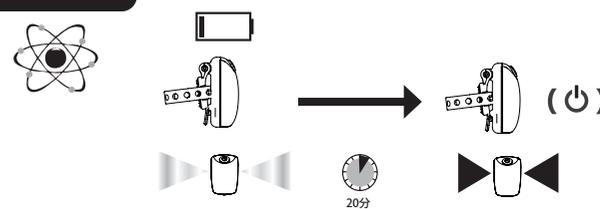

オートシャットオフ機能

ローバッテリー警告後、約 20 分後に自動でシャットオフをします。シャットオフ後は、電源が入りません。充電をして下さい。

リチウムイオンバッテリーチップ

最初に使用する前には完全に充電してください。十分に充電されていない状態で出荷されるため、適切な使用時間を得るために充電する必要があります。

- バッテリーが切れた場合、そのままにせずご乗車後には充電をしてください。
- 数日以内に充電していない場合は、乗る前に充電してください。
- リチウムイオン電池は、時間の経過とともに徐々に電力を失います。
- 長期保存の場合は、3 ヶ月ごとにバッテリーを充電してください。